



C. Debes repetir los pasos 1, 2 y 3 para poder usar la primera cámara ahora vacía.




B. Después puedes hacer un agujero y usar como abono, de preferencia para plantas de tallo alto.



A. Lo primero que debes hacer es sacar el material seco de la primera cámara y dejar limpia la cámara para su uso.



1. Debes retirar el asiento de esta primera cámara y aprovechar para limpiarlo. Dejar la cámara tapada para que el material depositado se seque.

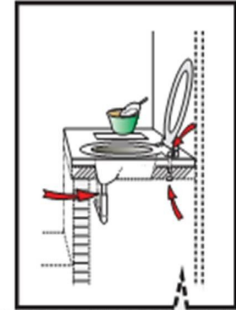

2. Mover el asiento a la cámara vacía asegurándose de encajar bien en la tubería y los orificios dejados para el asiento.



3. Prepara la cámara con un lecho de paja o aserrín para que reciba las deposiciones. La segunda cámara está lista para usar!

